



RL40E*
RL40S*
RL40H*
RL40W*
RL40Z*
RL40L*

Kjøleskap

Brukermanual

NO

tenk på alle mulighetene

Takk for at du kjøpte et Samsung produkt.
For en mer komplett service, registrer produktet ditt på
www.samsung.com/global/register

Frittstående Type

SAMSUNG

funksjoner på ditt nye kjøleskap

NØKKELFUNKSJONER PÅ DITT NYE KJØLESKAP

Ditt kjøleskap fra Samsung kommer utstyrt med nytenkende oppbevarings- og energisparende funksjoner.

- **Indirekte avkjøling og frostfri**

Kjøleskapet kjøler indirekte og frostfritt, med sin automatike avisingfunksjon og jevnt fordelte temperatur i alle rom.

- **Dual-loop (RL40E*, RL40H*, RL40Z*)**

Temperaturene i kjøleskapet og fryseren kan vises og kontrolleres hver for seg.

- **Åpning av dør til venstre/høyre**

Retningen på åpningen av døren kan justeres i samsvar med brukerens vane.



Skriv ned modell og serienummer slik at du har det for hånden for fremtidige referanser. Modellnummeret finner du på kjøleskapets venstre vegg.

Modell _____
Serie _____

sikkerhetsanvisninger

SIKKERHETSINFORMASJON



- Før du setter i gang apparatet, bør du lese denne manualen nøye og ta vare på den for eventuelle fremtidige behov.



- Da følgende betjeningsanvisninger dekker forskjellige modeller, kan karakteristikene vedrørende ditt kjøleskap være noe forskjellig fra de som beskrives i denne manualen.

PASS PÅ-/ADVARSELSSYMBOLER SOM BRUKES

	Indikerer at det eksisterer en fare for dødsfall eller alvorlig personskade.
	Angir fare for personskader eller materialskader.

ANDRE BRUKTE SYMBOLER

	Symboliserer noe du IKKE må gjøre.
	Symboliserer noe du IKKE må demontere.
	Symboliserer noe du IKKE må røre.
	Symboliserer noe du må følge.
	Angir at du må ta støpselet ut av stikkontakten.
	Betyr at det trengs jording for å unngå elektrisk støt.
	Det anbefales at dette avsnittet blir tatt hånd om av en servicerepresentant.

Formålet med disse varselssymbolene er å forebygge personskader.

Vennligst følg dem uttrykkelig.

Etter å ha lest dette avsnittet bør du oppbevare det for fremtidig bruk.

- Dette kjøleskapet må plasseres riktig, i samsvar med bruksanvisningen, før det brukes.
- Bruk ikke apparatet i annet øyemed enn det som beskrives i denne brukermanualen.
- Vi anbefaler sterkt at alt vedlikehold utføres av en kvalifisert person. R600a eller R134a kan brukes som kjølemiddel. Sjekk kompressormerket på baksiden av apparatet og dataskiltet på innsiden av fryseren for korrekt kjølemiddel til dette kjøleskapet.



- Dette apparatet inneholder isobutan kjølemiddelet R600a, en naturlig gass med stor miljøvennlighet, men som også er lettantennelig. Når apparatet transporteres og installeres skal man sørge for å sikre at ingen av delene i kjølekretsløpet blir skadet.
- Kjølemiddel som sprøytes ut av rørene kan antennes eller forårsake øyeskader. Hvis det oppdages en lekkasje, så unngå bare flammer eller mulige tennkilder. Luft ut av rommet hvor apparatet står, i flere minutter.


sikkerhetsanvisninger



- Å forhindre dannelse av en brannfarlig blanding av gass-luft i et tilfelle med lekkasje i kjølekretsløpet, avhenger av rommets størrelse i henhold til mengden anvendt kjølemiddel.
- Start aldri et apparat som viser tegn på å være skadet. Er du i tvil, kontakt leverandøren.
Rommet må være 1 m³ stort for hver 8g av R600a kjølemiddel som er inni apparatet.
- Mengde anvendt kjølemiddel er vist på identifikasjonsplaten inne i apparatet.
- Vi oppfordrer på det sterkeste at apparatets emballasjeavfall håndteres på en miljøbevist måte.
- Dra støpselet ut av stikkontakten før du endrer kjøleskapets innvendige belysning. Ellers er det fare for elektrisk støt.

ALVORLIGE VARSELSKILT



- Installer ikke kjøleskapet på et fuktig sted eller der det kan komme i kontakt med vann.
 - - Dårlig isolasjon på elektriske deler kan forårsake elektrisk støt eller brann.
 - Plasser ikke kjøleskapet i direkte sollys eller nære andre varmekilder som ovner, radiatorer eller andre apparater.
 - La det være nok plass til å montere kjøleskapet på en flat overflate. - Står ikke kjøleskapet ditt nivåert, kan det føre til at det interne kjølesystemet ikke fungerer som det skal.
 - Kople ikke flere apparater til det samme strømpanelet. Kjøleskapet bør alltid koples til sitt eget elektrisitetspunkt med en strømstyrke tilsvarende den på dataskiltet.
- Dette vil gi best ytelse og også forebygge overbelastning på boligens elektriske kretsløp, som i et eventuelt tilfelle kan utgjøre høy brannfare grunnet overoppvarmede ledninger.
 - Kople aldri fra kjøleskapet ved å dra i strømledningen. Ta alltid godt tak i støpselet og dra det rett ut av stikkontakten.
- Skader på ledningen kan forårsake kortslutning, brann og elektrisk støt.
 - Sørg for at støpselet ikke er sammenklemt eller på andre måter skadet av kjøleskapets bakside.
 - Bøy ikke strømledningen for mye, plasser heller ikke tunge gjenstander på den.
- Dette kan utgjøre brannrisiko.
 - Få strømledningen umiddelbart reparert eller byttet ut av fabrikanten eller en serviceperson hvis ledningen har blitt frynsete eller skadet.
 - Bruk ikke en ledning med revner eller andre skader i lengden eller i endene. Hvis strømledningen er skadet, må du skifte den ut umiddelbart hos produsenten eller deres serviceverksted.
 - Beveger du kjøleskapet bør du passe på at det ikke rulles over strømledningen eller skader den på andre måter.
 - Sett ikke inn støpselet med våte hender.
 - Kople fra støpselet før rengjøring eller eventuelle reparasjoner.
 - Bruk ikke en våt eller fuktig klut ved rengjøring av kontakten.
 - Fjern alle fremmedlegemer eller støv fra kontaktpluggene.
- Det motsatte kan føre til brann.
 - Hvis kjøleskapet er koplet fra strømforsyningen, bør du vente minst ti minutter før du kople det til igjen.
 - Hvis veggkontakten er løs bør du ikke kople til stikkontakten.
- Dette kan utgjøre høy risiko for elektrisk støt eller brann.
 - Apparatet må plasseres slik at støpselet er kan nås etter montering.
-  • Kjøleskapet må være jordet.
- Du må jorde kjøleskapet for å unngå eventuelle elektriske lekkasjer eller elektriske støt forårsaket av strøml lekkasjer fra kjøleskapet



- Bruk aldri gassledninger, telefonlinjer eller andre potensielle lynavledere til jording.
 - Feilaktig bruk av jordingspluggen kan føre til elektrisk støt.
- Ikke demonter eller reparer kjøleskapet på egenhånd.
 - Du kan risikere å forårsake brann, feilfunksjon og/eller personskader.
- Merker du lukt av legemidler eller røyk, bør du dra ut støpselet umiddelbart og deretter kontakte Samsung servicesenter.
- Hold ventilasjonsåpninger i apparatkabinettet eller i den innebygde strukturen, fri for blokkeringer.
- Ikke bruk mekaniske innretninger eller andre metoder for å fremskynde avisingsprosessen, annet enn dem som anbefales av produsenten.
- Skad ikke kjølekretsløpet.
- Ikke bruk elektriske apparater inni oppbevaringsrommene i apparatet, med mindre de er av en type som anbefales av produsenten.
- Før du erstatter lyset innvendig bør du kople apparatet fra strømforsyningen.
- Har du vanskeligheter med å bytte lyset, bør du kontakte servicesenteret.
- Dette apparatet er ikke tilsiktet bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sanslige eller mentale evner, eller som mangler erfaring eller kunnskap, med mindre de blir overvåket eller blir gitt instruksjoner i bruken av apparatet, av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Dette er ikke et leketøy, sørg for at barna ikke leker med apparatet.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, deres serviceverksted eller lignende kvalifiserte personer, for å unngå farer.
- La ikke barna henge på dørene. Dette kan føre til alvorlig personskade.
- Rør ikke veggene inne i fryseren og produkter som oppbevares der med våte hender.
 - Dette kan føre til frostskafer.
- Hvis kjøleskapet ikke skal brukes på lang tid, må du dra ut støpselet.
 - Isoleringsslitasje kan føre til brann.
- Oppbevar aldri gjenstander på toppen av apparatet.
 - Disse kan falle ned og forårsake skader når du åpner eller lukker døren.

VARSELSKILT



CAUTION

- Dette produktet er kun til oppbevaring av matvarer i hjemmet.
- Produsentens anbefalte oppbevaringstider bør overholdes.
 - Se de relevante instruksjonene
- Flasker bør plasseres tett i sammen slik at de ikke faller ut.
- Plasser ikke kullsyreholdige drikkevarer i fryseren.
- Ikke overfyll kjøleskapet med matvarer.
 - Når du åpner døren, kan en vare falle ut og forårsake personlige eller materielle skader.
- Plasser aldri flasker eller andre glassbeholdere i fryseren.
 - Når innholdet fryser, kan glasset sprekke og forårsake skader.
- Bruk ikke lettantennelig spray nær fryseren.
 - Dette kan innebære risiko for eksplosjon eller brann.
- Spray aldri vann direkte på kjøleskapet, hverken utvendig eller innvendig.
 - Dette kan utgjøre høy risiko for elektrisk støt eller brann.
- Oppbevar ikke flyktige eller lettantennelige stoffer i kjøleskapet.
 - Oppbevaring av benzen, fortynner, alkohol, eter, LP gass og andre lignende eksplosive produkter.
- Frys ikke produkter som allerede har vært tint på nytt.
- Ikke oppbevar farmasøytiske produkter, vitenskapelige materialer eller temperatursensitive produkter i kjøleskapet.
 - Produkter som krever strenge temperaturkontroller må ikke oppbevares i kjøleskapet.
- Plasser aldri en beholder fylt med vann i kjøleskapet.
 - Hvis det søles, er det fare for brann eller elektrisk støt.

sikkerhetsanvisninger

VARSELSKILT FOR RENGJØRING

- Før aldri hendene under kjøleskapet.
 - Skarpe kanter kan skade deg.
 - Aldri putt fingre eller andre ting inn i dispenserhullet.
 - Dette kan forårsake personlige og materielle skader.
- Hvis kjøleskapet koples fra strømforsyningen, bør du vente i minst fem minutter før du kopler det tilbake.

VARSELSKILT FOR KASTING

- Når du kaster dette eller andre kjøleskap, fjern døren/dørforseglingen, dørlåsen, så små bar og dyr ikke kan bli innestengt.
- La hyllene være igjen da dette vil gjøre det vanskeligere for barn å klatre inn. Undersøk kompressormerket bak på apparatet, eller merket på innsiden av kjøleskapet, for å se hvilket kjølemiddel som skal brukes i ditt kjøleskap. Da dette produktet inneholder lettantennelig gass (Kjølemiddel R600a) kontakt de lokale myndighetene for en ansvarlig avfallshåndtering av dette produktet.
- Cyclopentan er et isolerende skummiddel. Gassene i isoleringsmaterialet krever en spesiell avfallsprosedyre. Kontakt de lokale myndighetene for en ansvarlig avfallshåndtering av dette produktet. Før du kvitter deg med det, forsikre deg om at ingen av rørledningen bak på kjøleskapet er skadet. Rørledningene må elimineres i åpne områder.



CAUTION

I tilfeller med strømbrytning, bør du kontakte det lokale elektrisitetsselskapet og spørre hvor lenge det vil vare.

De fleste strømbrytninger blir korrigert i løpet av en time eller to og vil ikke ha innvirkning på kjøletemperaturene.

Du bør uansett passe på å åpne dørene så sjeldent som mulig i løpet av strømbrytningen.

Varer strømbrytningen i mer enn 24 timer, bør du fjerne all frossen mat.

Vedrørende dører og deksler med lås og nøkler, for å unngå at barn blir stengt inne, bør nøklene holdes utilgjengelig for barn og ikke i nærheten av kjøleskapet, .

sikkerhetsanvisninger

YTTERLIGERE TIPS FOR RIKTIG BRUK



- La apparatet stå i to timer etter installering.
- For å oppnå best ytelse av produktet,
Plasser ikke matvarene helt inntil bakveggen i kjøleseksjonen da det kan forhindre fri luftsirkulasjon i fryseboksen.
 - De ferske matvarene som skal fryses inn må pakkes godt inn eller plasseres i lufttette beholdere før det plasseres i fryseren.
 - Plasser aldri nye matvarer i nærheten av de som allerede er frosset.
- Det er ikke nødvendig å kople fra kjøleskapet hvis du skal være borte i mindre enn tre uker. Men du bør fjerne all mat hvis du skal være borte i tre uker eller mer. Kople fra kjøleskapet, rengjør det og la det tørke.
- Følger det nøkler med kjøleskapet bør disse oppbevares utilgjengelig for barn og aldri i nærheten av kjøleskapet.
- Det er mulig at apparatet ikke alltid fungerer konsekvent (mulighet for tining av varer eller for høye temperaturer i fryseboksen) hvis temperaturene holdes for kalde under enn lengre tidsperiode da kjøleskapet ikke er designet for så lave temperaturer.
- Oppbevar aldri matvarer med kort holdbarhet som bananer og meloner i lave temperaturer.
- Plasser alltid isbitbrettet i dens opprinnelige posisjon for å oppnå optimal isfrysing.
- Dette kjøleskapet er frostfritt så du trenger ikke å avrime kjøleskapet manuelt da dette vil skje automatisk.
- Temperaturstigninger under avriming oppfyller ISO kravene. Men hvis du ønsker å unngå unødvendig temperaturstigning i i frysewarene under avriming bør du pakke dem inn i flere lag med f.eks. avispapir.
- All temperaturøkning av frysevarer under avriming kan nedsette varens levetid.

innhold

SETTE OPP	09	Montere kjøleskapet/fryseren
KJØLESKAPET DITT	09	varskelskilt for rengjøring

09

BETJENE	10	Forberede kjøleskapet/fryseren
KJØLESKAPET DITT	10	Bruke kontrollfunksjonene
	13	Oppbevare mat i kjøleskapet
	14	Lage is
	15	Bruke vanndispenseren (valgfritt)
	16	Montere en vanlig flaske
	17	Rengjøre vanndispenseren
	18	Skifte ut det innvendige lyset

18 Ta bort dekkelet til grønnsaksbrettet

18 Reversere svingingen av døren

23 Oversikt over kjøleskap/fryseren din

PROBLEMLØSING

25

sette opp kjøleskapet ditt

MONTERE KJØLESKAP/FRYSEREN

1. Sørg for at det er nok plass og monter kjøleskap/fryseren på et stabilt, plant gulv.

- Hvis apparatet ikke er plant, kan det komme unormale lyder og dårlig avkjøling.
- Vent i minst en time før du plusser inn apparatet.

2. Rengjør kjøleskap/fryseren.

- Tørk og rengjør apparatet innvendig og utvendig med en fuktig klut.

3. Kople kjøleskap/fryseren inn i veggkontakten, som kun brukes av dette apparatet.

- Dette apparatet må ordentlig jordnet.

4. Plasser maten i kjøleskap/fryseren.


- Det er anbefalt at du venter på at apparatet skal avkjøles i 2-3 timer, før du begynner å oppbevare mat i det.

VARSELSKILT FOR RENGJØRING

Hvis fronten på apparatet er litt høyere en bakdelen, kan døren lukkes lettere.


1. Apparatet heller mot venstre.

Skrut det venstre justerbare beinet i retningen til pilen med en flat skrutrekker, til apparatet er plant.

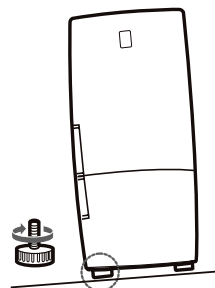


2. Apparatet heller mot høyre.

Skrut det høyre justerbare beinet i retning av pilen med en flat skrutrekker, til apparatet er plant.

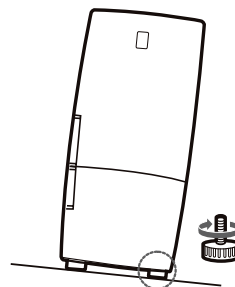

3. Gjør at det er nok plass til å åpne skuffer.

Skuffer kan lett åpnes med denne tilstanden.

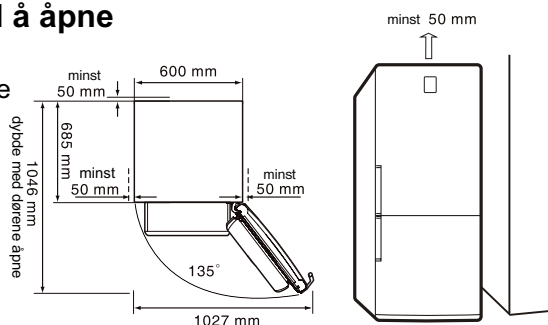

betjene kjøleskapet ditt


FORBEREDE KJØLESKAP/FRYSEREN

Foreta følgende skritt, for å forberede apparatet ditt for bruk, og for å sjekke at det virker som det skal.

- Monter alle hyllene og rommene, som var fjernet under transport, i riktige stillinger.
- Rengjør kjøleskap/fryseren og tilbehør, for å fjerne støv som kan ha kommet under pakking og frakt.
- Det indre lyset i apparatet vil lyse når kjøleskapdøren er åpen.
- Sett temperaturkontrollen på den kaldeste temperaturen, og la kjøleskapet kjøre i en time. Fryseren burde bli litt avkjølt, og motoren burde kjøre jevnt med en myk summing.
- Kjøleskap/fryseren din drives av en kompressor som skifter "drift" for å opprettholde den innvendige temperaturen. I de første fem minuttene etter den første oppstarten, kan det være litt bråkete. Dette er helt normalt, og det betyr ikke at det er noen feil på det. Oppbevar mat når temperaturen i kjøleskapet er lav nok. Det tar noen timer før kjøleskapet når sin riktige temperatur.
- Hvis ikke apparatet fungerer som det skal, må du undersøke strømtilførselen. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte forhandleren.

BRUKE KONTROLLFUNKSJONENE

A.RL40E*, RL40H*, RL40Z*

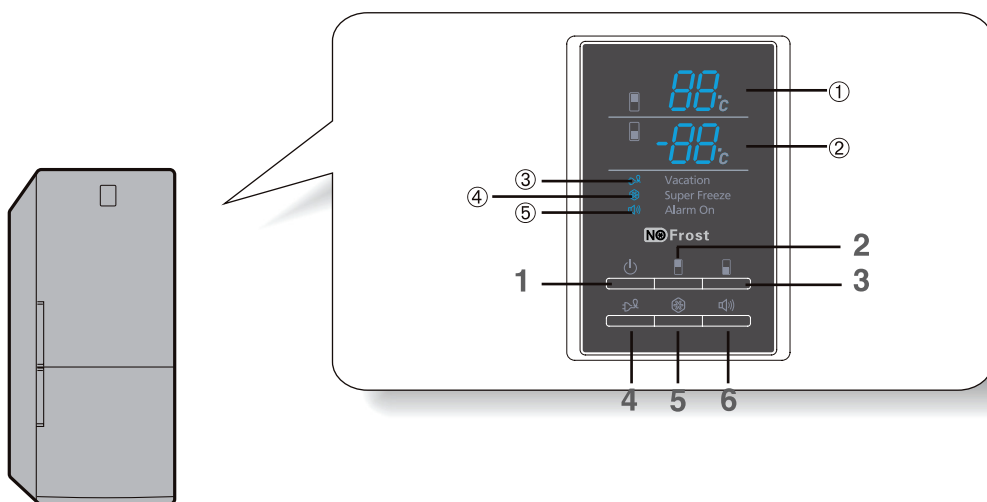

1. PÅ/AV-knapp

- Hvis du vil skru av, holder du knappen nede i 3 sekunder.



Ikke skru kjøleskapet fra hverandre med enheten skrudd på.
- Det kan forårsake elektrisk støt eller andre skader.

2. Kjøleskaptemp-knapp


- For å endre kjøleskaptemperatur:
 - Trykk på REF.TEMP-knappen.
Den gjeldende temperaturinnstillingen vises (①).
 - Trykk på REF.TEMP-knappen en eller flere ganger, til den ønskede temperaturen vises (①).
 - Når du er ferdig med å stille inn kjøleskaptemperaturen, vil kjøleskap-temperaturdisplayet (①) blinke 5 ganger.
Temperaturen endres i sekvenser. Etter +7°C, går displayet tilbake til +1°C Kjøleskaptemperaturspekter: +1°C til +7°C.

3. Frysertemp-knapp

- På den normale modellen, er temperaturen som vises (②), temperaturinnstillingen til fryseren
- For å endre frysertemperatur:
 - Trykk på FRE.TEMP-knappen.
Den gjeldende temperaturinnstillingen vises (②).
 - Trykk på FRE.TEMP-knappen én eller flere ganger til den ønskede temperaturen vises (②).
- Temperaturen endres i sekvenser. Etter -25°C, går displayet tilbake til -14°C igjen.
- Frysertemperaturspekter: -14°C til -25°C.


4. Ferieknapp

- Hvis du skal på en lang ferie eller forretningsreise, eller du ikke trenger å bruke kjøleskapet, trykker du på ferieknappen.
- Kjøleskapet skrus av, men fryseren forblir på.
- Ferieindikatoren (③) forblir på mens feriefunksjonen er i gang.

-  **CAUTION** - Du må tømme kjøleskapet før du trykker på ferieknappen (③).
- Det er ikke nødvendig å kople fra kjøleskapet hvis du skal være borte i mindre enn tre uker. Men fjern alle matvarer hvis du skal være borte i tre uker eller mer, kople ut kjøleskapet og rengjør det, skyll og tørk det.

5. Superfrys-knapp

- Skru for å få hurtigfrysfunksjonen på eller av.
- Bruk når du ønsker å fryse matvarer fort.
- Superfrysindikatoren (④) forblir på mens hurtigfrysfunksjonen er i gang.
- Når denne funksjonen er valgt, er kjøleapparatet på hele tiden og produserer en veldig lav temperatur inni fryseren.
- Superfrysfunksjonen skruer seg av automatisk. Når hurtigfrysprosessen er fullført, skruer superfrysindikatoren (④) seg av, og fryseren går tilbake til den forrige innstilte temperaturen.
- For å utløse superfrysfunksjonen, trykk på knappen igjen.

-  Hvis du må fryse store mengder med matvarer, setter du temperaturen i fryseren på den kaldeste temperaturen, før du skruer på superfrysknappen.

betjene kjøleskapet ditt



6. Alarm På-knapp

- Når du trykker på Alarm På-knappen, blir den aktivert og vist (⑤). Alarmen vil gå av etter en viss tid, når kjøleskapdøren holdes åpen.
- Hvis du vil skru av alarmen når den er satt til Alarm PÅ, trykker du på knappen en gang til, for å avbryte alarmen.



- Fryserdøren har ikke en alarmfunksjon til å indikere at døren er åpen eller lukket. Hvis superfrys eller feriemodus allerede er valgt og du trykker på en av de andre knappene, vil gjeldende modus bli avbrutt, og modusen som korresponderer med knappen som ble trykket på, velges.

B.RL40S*,RL40W*,RL40L*

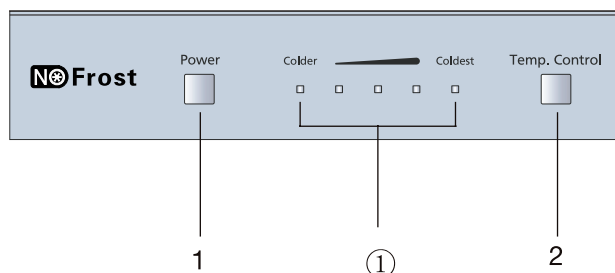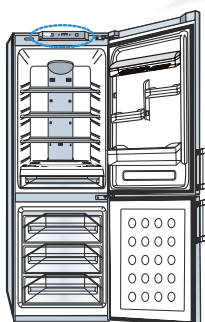

1. På-knapp

- Hvis du vil skru av, holder du knappen nede i 3 sekunder.



- Ikke skru kjøleskapet fra hverandre med enheten skrudd på.
 - Det kan forårsake elektrisk støt eller andre skader.

2. Temp. kontrollknapp

- Trykk på Temp. kontrollknappen for å kontrollere kjøleskaptemperaturen.
- I utgangspunktet er den midterste temperaturinnstillingen valgt. Det er fem temperaturinnstillinger, representert av fem indikatorlys (①).
- Når alle lysene er på, er temperaturen på sitt kaldeste.
- Trykk på Temp. kontrollknappen en eller flere ganger til den ønskede temperaturen er valgt.
- Frysertemperaturen blir automatisk justert i samsvar med kjøleskaptemperaturen.




- Hvis du trenger å fryse store mengder mat, still in temperaturen på fryseskapet ved den kaldeste temperaturen minst 24 timer før.

OPPBEVARE MAT I KJØLESKAPET ELLER FRYSEREN

Når du oppbevarer mat i apparatet, må du følge anbefalingene nedenfor:

- La varm mat og drikke kjøle seg ned før du oppbevarer dem i apparatet.
- Sørg for at mat er godt innpakket eller i lufttette beholdere før de oppbevares. Dette vil forhindre at mat tørker ut, blir misfarget eller mister smak, og vil hjelpe til å opprettholde friskheten. Det vil også forhindre blanding av smakene.
- Aldri la olje eller fett komme i kontakt med plastikkbeslagene eller dørforseilingene, siden dette er materialer som lett blir porøse.
- Aldri oppbevar eksplosive stoffer inni apparatet. Sterk alkohol bør bare bli oppbevart i stående og godt forseglede beholdere.

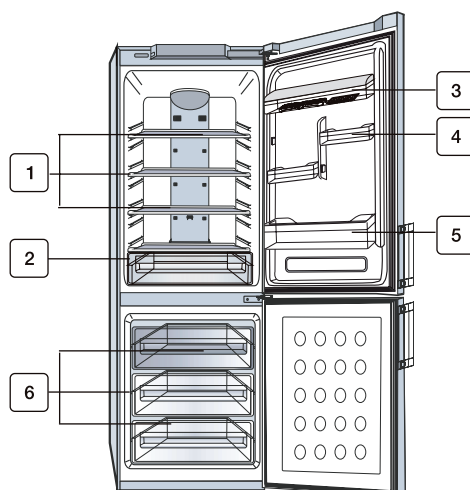

Oppbevare mat i kjøleskapet

1 KONSERVERING SKAPHYLLE	<ul style="list-style-type: none">• Plasser mat i oppbevaringsbeholderne og legg tingene ut med passende mellomrom.• Oppbevaringshyllen er laget av et uknuselig, gjennomsiktig materiale, så du kan trygt bruke det.
2 BRETT VEG	<ul style="list-style-type: none">• Grønnsaker og frukt kan oppbevares i dette rommet.• Hvis du trenger mer plass for å oppbevare frukt og grønnsaker, er det mulig å fjerne skuffene.• Et erklært oppbevaringsfolum av oppbevaringsrommet for fersk mat beregnet når skuffene fjernes.
3 MEIERIHOLDER	<ul style="list-style-type: none">• Plasser eggbrettet i dette rommet (eggbrettet brukes til å oppbevare egg).• Oppbevar små innpakketede matvarer som melk, yoghurt og drikke.
4 VARIANT-HOLDER	<ul style="list-style-type: none">• Oppbevar fete matvarer, som smør og ost.• Oppbevar små innpakketede matvarer som melk, yoghurt og drikke.
5 HOLDER FOR STORE FLASKER	<ul style="list-style-type: none">• Oppbevar små flasker og kartonger (1 liter) med øl, melk, juice, store flasker og kartonger (1,5 liter).

betjene kjøleskapet ditt

Oppbevaring av mat i fryseren

6

FRYSER-SKUFF

- Oppbevar ferskt kjøtt og fisk eller tørket mat, som er delt opp i passende porsjoner.
- Oppbevar aldri matvarer med kort holdbarhet som bananer og meloner i lave temperaturer.
- Plasser aldri nye matvarer i nærheten av de som allerede er frosset.
- Plasser ikke kullsyreholdige drikkevarer i fryseren.



- Dette kjøleskapet er frostfritt så du trenger ikke å avrime kjøleskapet manuelt da dette vil skje automatisk.
- Temperaturstigning under avriming kan overholde ISO-krav, men hvis du vil unngå en upassende temperaturstigning i frossen mat mens du avrimer apparatet, må du pakke de frosne matvarer inn i flere lag med avispapir.
- Det er mulig at apparatet ikke alltid fungerer konsekvent (mulighet for tining av varer eller for høye temperaturer i fryseboksen) hvis temperaturene holdes for kalde under enn lengre tidsperiode da kjøleskapet ikke er designet for så lave temperaturer.
- For å få mer plass, kan du fjerne den øverste og midterste fryserkuffen, siden det ikke påvirker termiske og mekaniske egenskaper. En erklært mengde frysevarer i oppbevaringsinndelingen er beregnet uten disse skuffene.

LAGE IS


1. Hell vann inn i isbitmaskinen.

- Fyll isbitmaskinen opp omtrent 80% med vann.

2. Plasser isbitmaskinen i fryserkuffen.

3. Å ta ut isbiter:

- Vri isbitmaskinen litt.

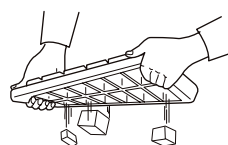

Fare for eksplosjon



- Den kaldeste delen av kjøleskapet er det bakre panelet. Dette er det beste stedet for å oppbevare delikate matvarer.
- Glassflasker som inneholder væsker som kan fryse, bør aldri oppbevares i fryseren, siden glasset kan eksplodere når innholdet fryser.


Lage is hurtig



- For å lage store mengder is fort, trykk på "superfrysknappen" for å velge hurtigfrysfunksjonen.

BRUKE VANNDISPENSEREN (VALGFRITT)

Med vanndispenseren kan du enkelt hente kjølig vann, uten å åpne kjøleskapsdøren. I tillegg kan du spare strøm med mer enn 30% ved å redusere antall ganger døren er åpen.

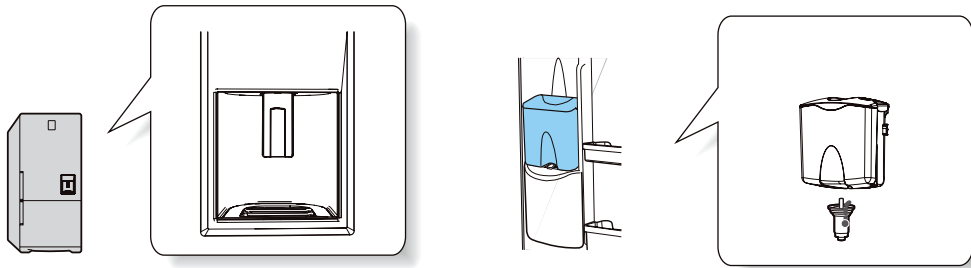

Når vanndispenseren ikke brukes, er det følgende anbefalt

1. Fest vannforsyningsinnretningen godt inn i festehullet.
- Døren blir ikke lukket automatisk når vannforsyningsinnretningen er trukket ut i lang tid, på grunn av kald lekkasje.




Fylle vanntanken

1. Dytt på det runde lokket og fyll vanntanken opp med drikkevann
- Ikke fyll opp vanntanken for mye(litt over 4,2 liter). Det kan forårsake at det svømmer over når døren åpnes og lukkes.
 - Ikke fyll i varmt vann på mer enn 50°C.




2. Dytt vanndispenserens spak med en kopp.

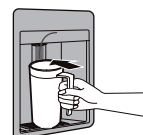

betjene kjøleskapet ditt

INSTALLERE EN VANLIG FLASKE

1. Trykk festespaken, løft den eksklusive vanntanken oppover og fjern den.

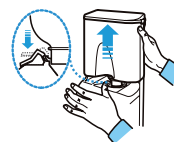

2. Fjern vannforsyningsinnretningen fra den eksklusive vanntanken, sett så den indre fordypningen til vannforsyningsinnretningen i en vanlig mineralvannflaske og fest den i stilling ved å skru på den.



3. Snu vannforsyningsinnretningen over og fest den i stilling i festehullet.



- Det kan høres gurglelyder når det kommer luft inn i vannflasken fra vanlig mineralvann- eller drikkeflasker.
- Noen vanlige mineralvann- eller drikkeflasker passer kanskje ikke vannforsyningsinnretningen, avhengig av størrelsen deres.
- Hvis det ikke kommer nok vann ut når du "trykker" på spaken, så trykk igjen.
- Ikke bruk drikke med kullsyre, som cola, cider eller brus. Når du trykker på knappen, kan det være at drikken spruter ut på grunn av trykket fra kullsyren, som samles i den øverste delen av drikkeflasken.
- For bedre hygiene, anbefales ikke drikkevarer med høyt sukkerinnhold (juice, mineralvann).
- Du kan bruke mineralvann på flaske eller kokt springvann, med mindre det inneholder partikler.
- Hvis (drikke)vannet i tanken ikke har blitt brukt på en lang stund, må du merke deg at det kan ha blitt for gammelt og at det ikke lenger kan drikkes.

RENGJØRE VANNDISPENSEREN

Dispenserbrett


1. Dra ut brettet med fingrene.
2. Tøm vannet i dispenserbrettet, rengjør det ved bruk av varmt vann og vaskemiddel.

Koplingsbane

Tørk av koplingsbanen og det området rundt, med en ren fuktig klut.

Vanntank/forsyningsinnretning

1. Dra oppover og demonter krokene på begge sider av den store korken.

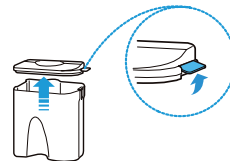


2. Løsne vannforsyningsinnretningen ved å skru den i retning av pilen, og fjern den.



3. Tørk av den store korken og den eksklusive vanntanken med varmt vann og vaskemiddel.
 - Hold på korken og dra en oppover, for å fjerne den. Rengjør korken.



4. Etter å ha rengjort vannforsyningsinnretningen med en myk børste, trykker du på startspaken for innretningen, og vasker den i rennende vann.

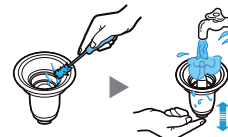


- Rengjør vanntanken ofte, hvis den brukes til te eller andre lignende drikkevarer. Bruk bare filtrert te. For bedre hygiene, anbefales ikke drikkevarer med høyt sukkerinnhold (juice, mineralvann).
- Avleiring kan rengjøres ved å tørke tanken med en klut fuktet med eddik eller saltvann.
- Undersøk at ikke gummiforseglingen på vannforsyningsinnretningen har glidd av eller er skadet av en ting med skarpe kanter. I så fall kan den lekke

betjene kjøleskapet ditt

SKIFTE LYSET INNENDIG


Kople alltid ut apparatet, når du skifter lyspæren i kjøleskapet. Ellers er det fare for elektrisk støt.

1. Dytt i begge ender av dekselet og dra det mot deg.
2. Glødelys
 - Skru på lyspæren for å dra den ut og erstatte den med en ny.
3. Dytt dekselet forover.

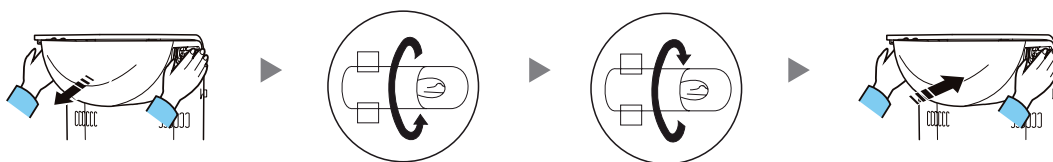

Ta bort dekselet til grønnsaksbrettet

1. Ta forsiktig ut grønnsaksbrettet.
2. Dra dekselet til grønnsaksbrettet forsiktig utover mens du trykker krokene på begge sidene med fingrene.

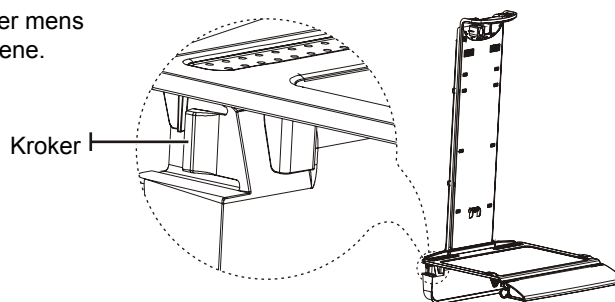

REVERSERE SVINGINGEN AV DØREN

- Les disse instruksjonene nøye og fullstendig



WARNING

- Før du reverserer døren, må du først forsikre deg om at kjøleskapet er koplet fra strømmen. Du bør ta ut innholdet og tilbehør som dørholder fra dørene. Vær forsiktig så du ikke mister dørene mens du demonterer eller monterer.

1. Håndter deler forsiktig og unngå å skrape opp malingen.
2. Legg ut alle skruene ved de korresponderende delene, for å unngå å bruke dem på gale steder.
3. Legg ut en arbeidsflate til dørene, som ikke skaper opp. (F.eks: teppe)
4. Under reverseringen, burde ikke kjøleskapet flekkes til med olje.

- Verktøy du vil trenge




Skrutrekker



8mm/10mm skiftenøkkel


Reversering av svinging på døren (1)

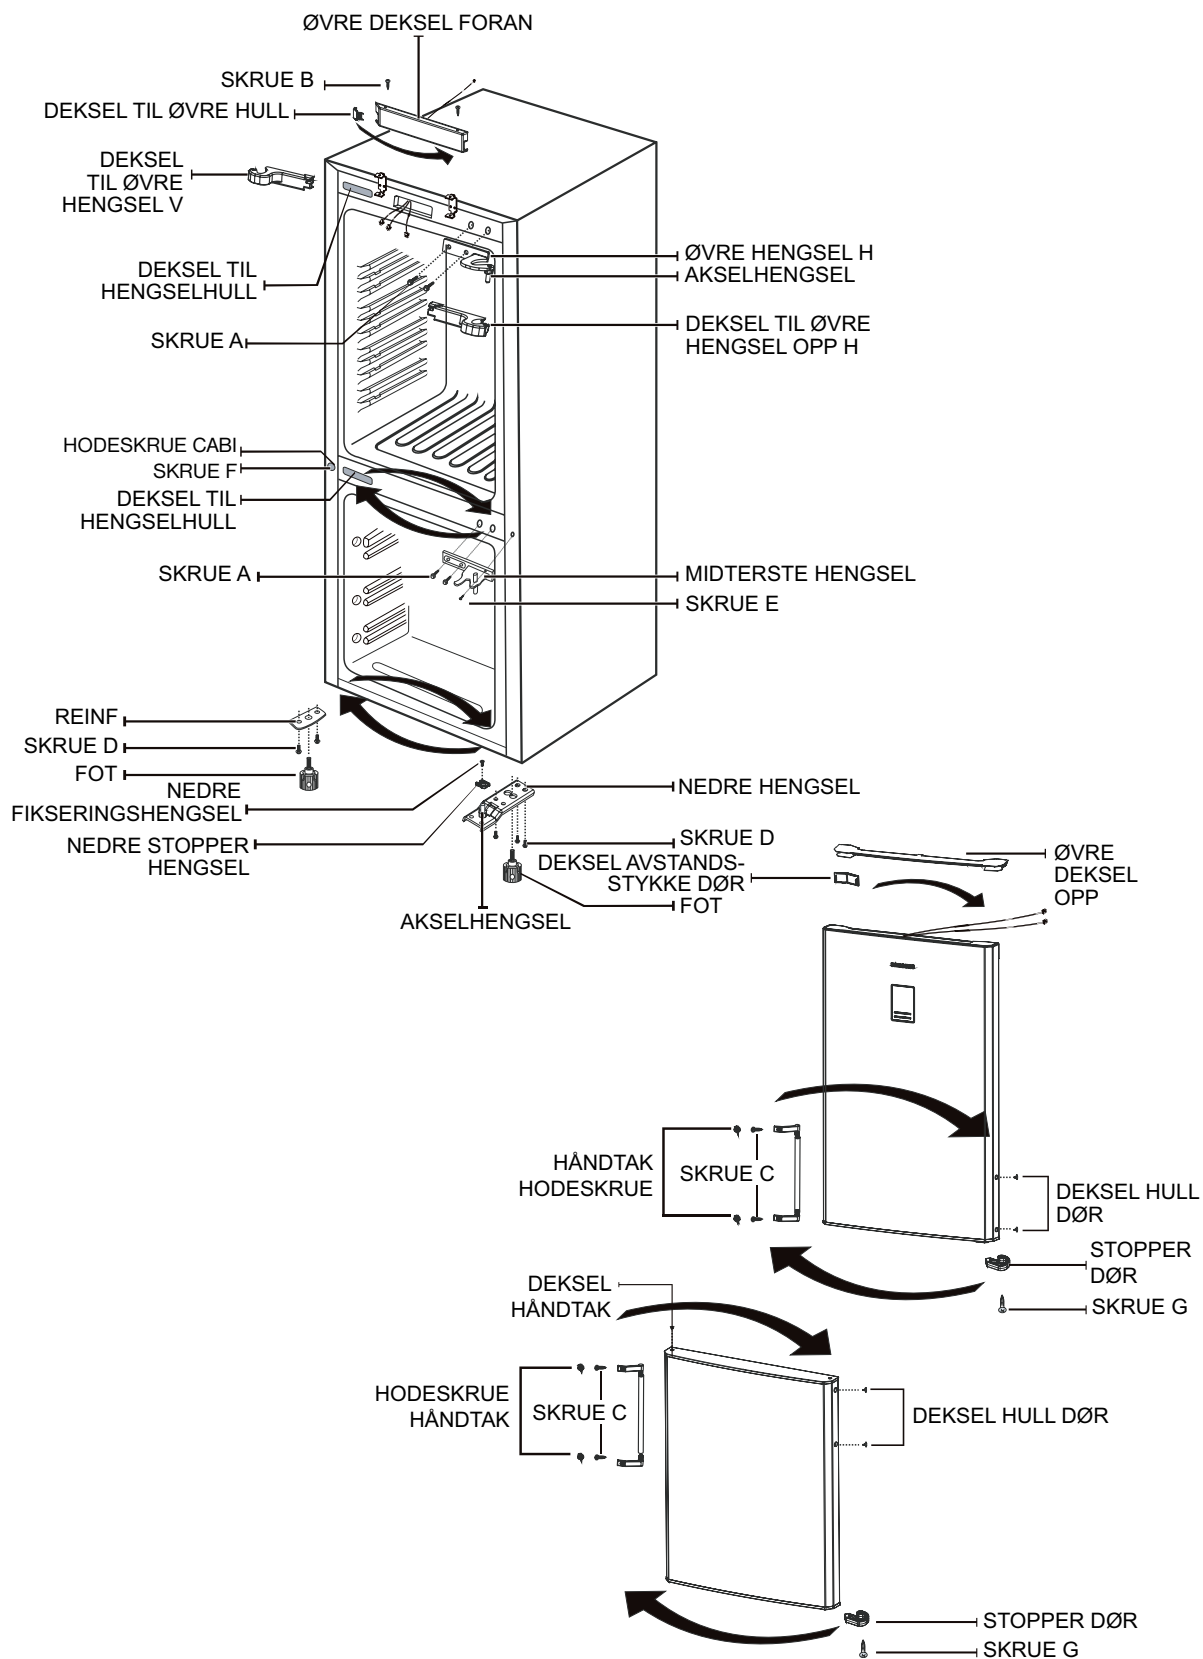

betjene kjøleskapet ditt

1. Ta ned SKRUE B som fester ØVRE DEKSEL FORAN og så ØVRE DEKSEL FORAN. Dra ut ledningene inni.
Ta ned DEKSEL TIL ØVRE HENGSEL H, SKRUE A, ØVRE HENGSEL H, ØVRE DEKSEL TIL DØR og kjøleskapdøren.
Ta ned og fest AKSELHENGSEL på motsatt side av ØVRE HENGSEL.
Ta ned DEKSEL TIL ØVRE HULL og ØVRE DEKSEL FORAN og monter det til høyre for ØVRE DEKSEL FORAN.
2. Ta ned SKRUE A, SKRUE E og MIDTERSTE HENGSEL av fikseringshengselet, og se fryserdøra.
Ta ned DEKSEL TIL HENGSELHULL, DEKSELSKRUE CABI og SKRUE F til venstre og installer dem til høyre.
3. Still apparatet litt skrått, i mindre enn 45 grader, fjern den høyre FOTEN og skru løs SKRUE D.
Ta ned høyre NEDRE HENGSEL. Ta så ned NEDRE HENGSELFESTE, FORSKYVNINGSHENGSEL og STOPPER NEDRE HENGSEL
Reverser STOPPER NEDRE HENGSEL og fest den til venstre for NEDRE HENGSEL med NEDRE FIKSERINGSHENGSEL og FORSKYVNINGSHENGSEL.
4. Ta ned den venstre FOTEN og skru løs SKRUE D.
Ta ned og fest REINF til høyre. Fest så FOTEN.
5. Ta av SKRUE G og STOPPER DØR på fryserdøren og monter dem til venstre for døren.
Ta av DEKSELET TIL HULL DØR, DEKSEL SKRUEHÅNDTAK, SKRUE C, DØRHÅNDTAKE og DEKSEL TIL AVSTANDSSTYKKE DØR og installer dem til høyre for døren.
Monter DEKSEL HULL DØR på venstre side av døren.
6. Fest MIDTERSTE HENGSEL med SKRUE A og SKRUE E og monter NEDRE FIKSERINGSHENGSEL til fryserdøren til venstre og monter FOTEN.
Sett kjøleskapet stabilt og monter kjøleskapdøren.
Fest ØVRE HENGSEL med SKRUE A.
7. Fest ledningsinnleggene ordentlig
Monter DEKSEL TIL ØVRE HENGSEL V og dekk den over med ØVRE DEKSEL DØR.
8. Monter ØVRE DEKSEL FORAN og fest til slutt SKRUE B.


Reversering av svinging på døren (2)

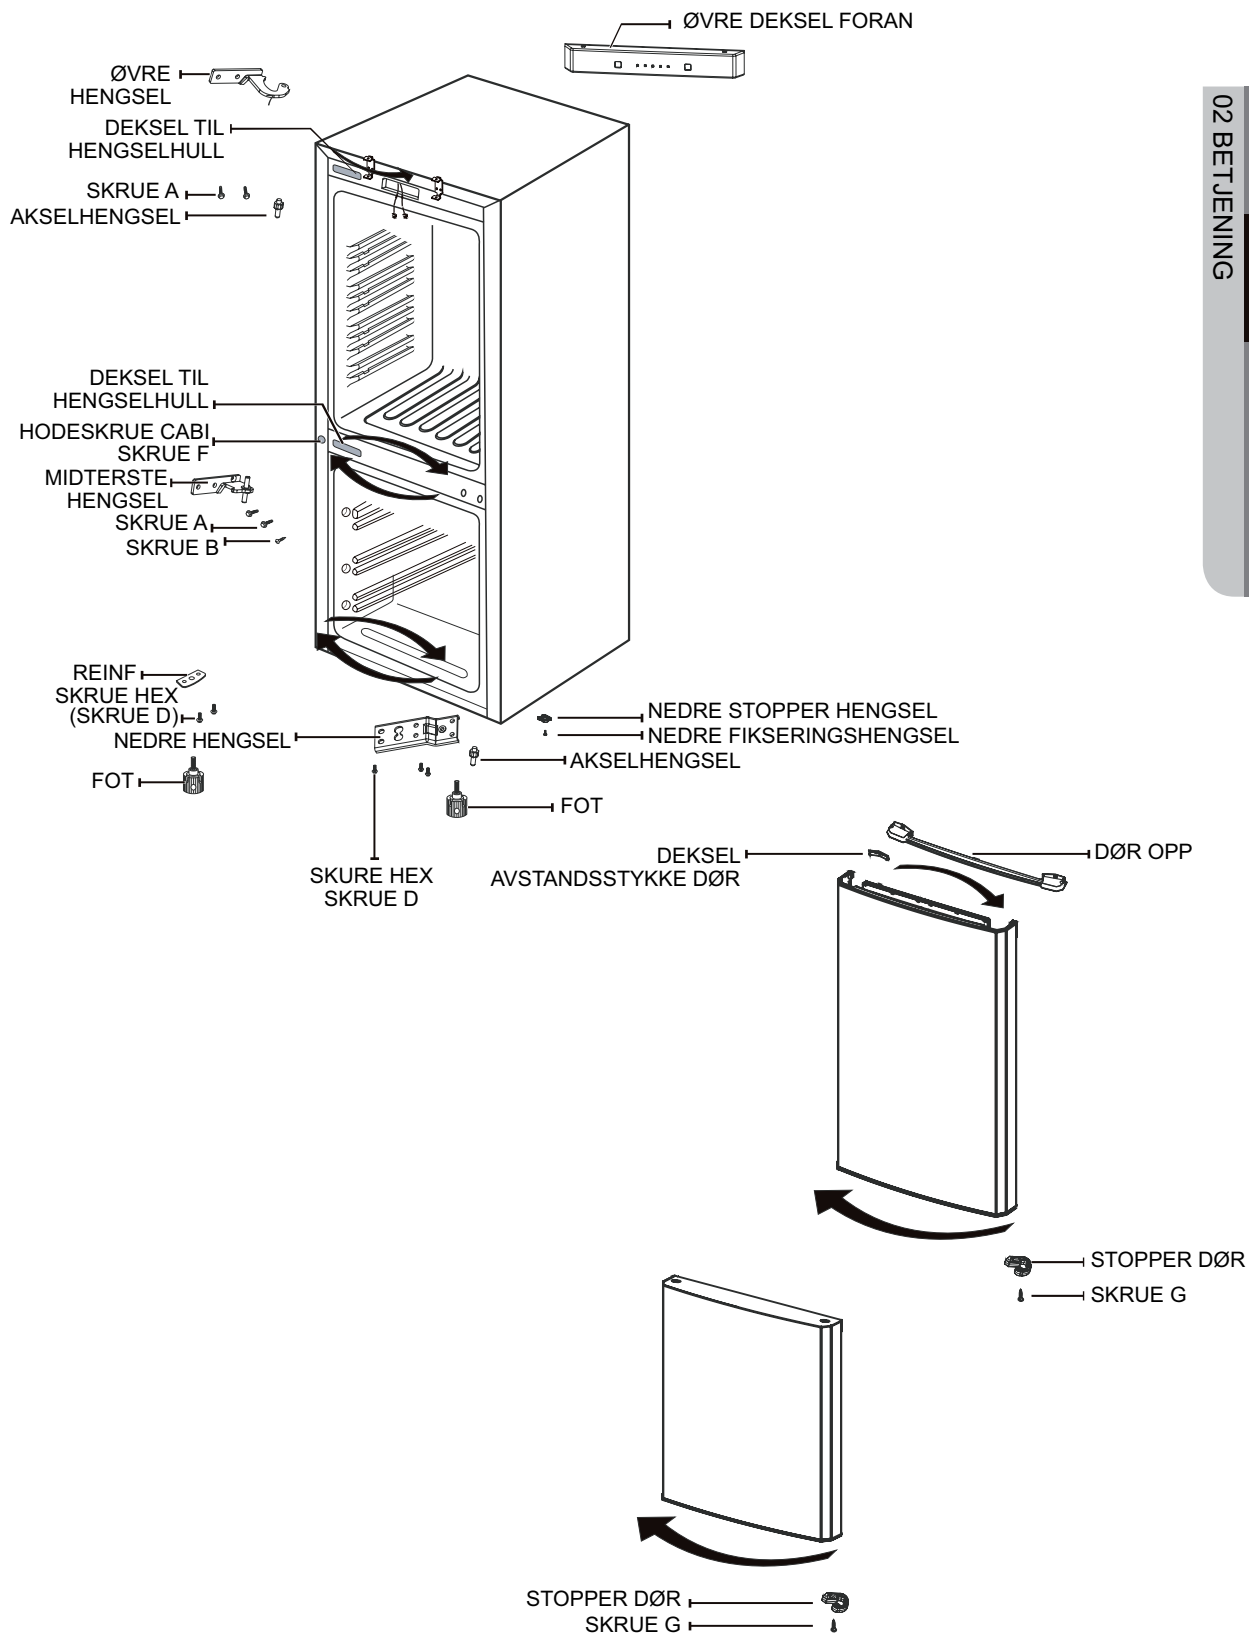

betjene kjøleskapet ditt


1. Ta ned HENGSEL og AKSELHENGSEL og monter dem på motsatt side av ØVRE HENGSEL.
Ta ned DEKSEL DØR OPP og kjøleskapdøra.
2. Ta ned SKRUE A, SKRUE E og MIDTERSTE HENGSEL og så kjøleskapdøra.
Ta ned DEKSEL HENGSEL HULL, HODESKRUE CABI og SKRUE F til venstre og monter dem til høyre.
3. Still apparatet litt skrått, i mindre enn 45 grader, fjern den høyre FOTEN og skru løs SKRUE D.
Ta ned NEDRE HENGSEL, NEDRE FIKSERINGSHENGSEL, FORSKYVNINGSHENGSEL og NEDRE STOPPERHENGSEL.
Reverser og fest STOPPER NEDRE HENGSEL til venstre for NEDRE HENGSEL med NEDRE FIKSERINGSHENGSEL og FORSKYVNINGSHENGSEL.
4. Ta ned den venstre FOTEN og skru løs SKRUE D.
Ta ned og fest REINF til høyre.
Monter så FOTEN.
5. Ta ned SKRUE G og DØRSTOPPER i kjøleskap- og fryserdørene og monter dem til venstre for dørene.
Ta ned DEKSEL HULL DØR og DEKSEL AVSTANDSSTYKKE DØR og fest dem til venstre for dørene.
6. Fest MIDTERSTE HENGSEL med SKRUE A og SKRUE E og monter NEDRE FIKSERINGSHENGSEL til fryserdøren til venstre og monter FOTEN.
Sett kjøleskapet stabilt og monter kjøleskapdøren.
Fest ØVRE HENGSEL med SKRUE A.

OVERSIKT OVER DIN KJØLESKAP/FRYSER(RL40E*/RL40H*/ RL40S*/RL40Z*/RL40L*)

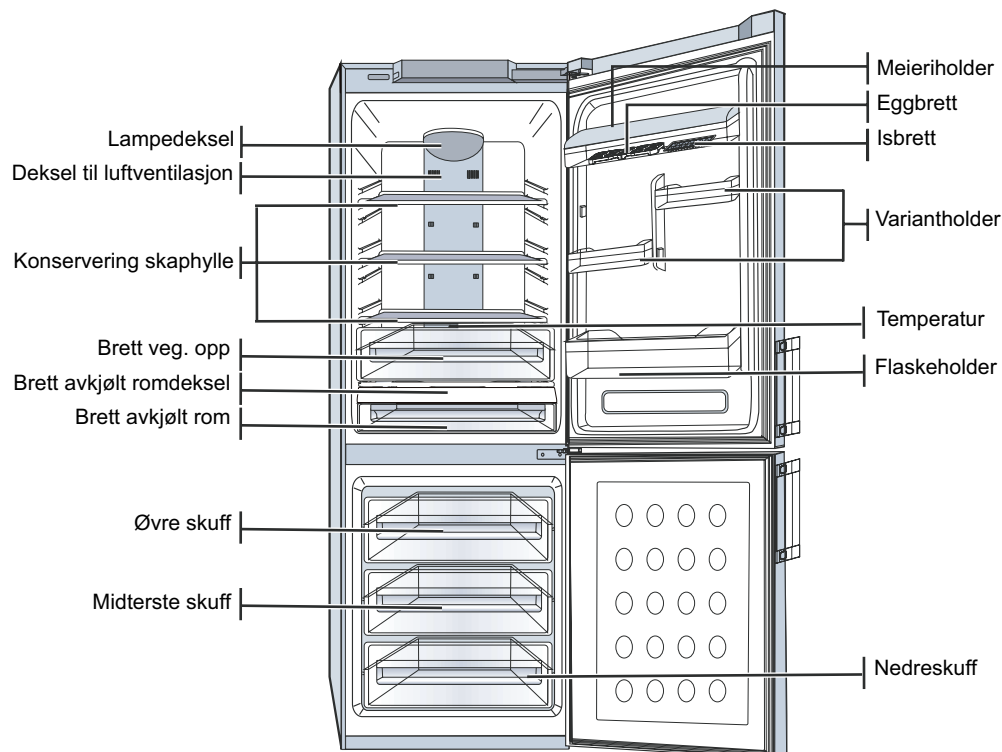

INNVENDIG TILBEHØR	Konservering skaphylle	3
	Brett avkjølt romdeksel	1
	Brett veg. opp (bare RL40Z*)	1
	Brett avkjølt rom	1
	Øvre skuff	1
	midterste skuff	1
DØR TILBEHØR	nedre skuff	1
	Meieriholder	1
	Variantholder	4
	Flaskeholder	1
	Eggbrett	1
	Isbrett	1

OVERSIKT OVER DIN KJØLESKAP/FRYSER(RL40W*)

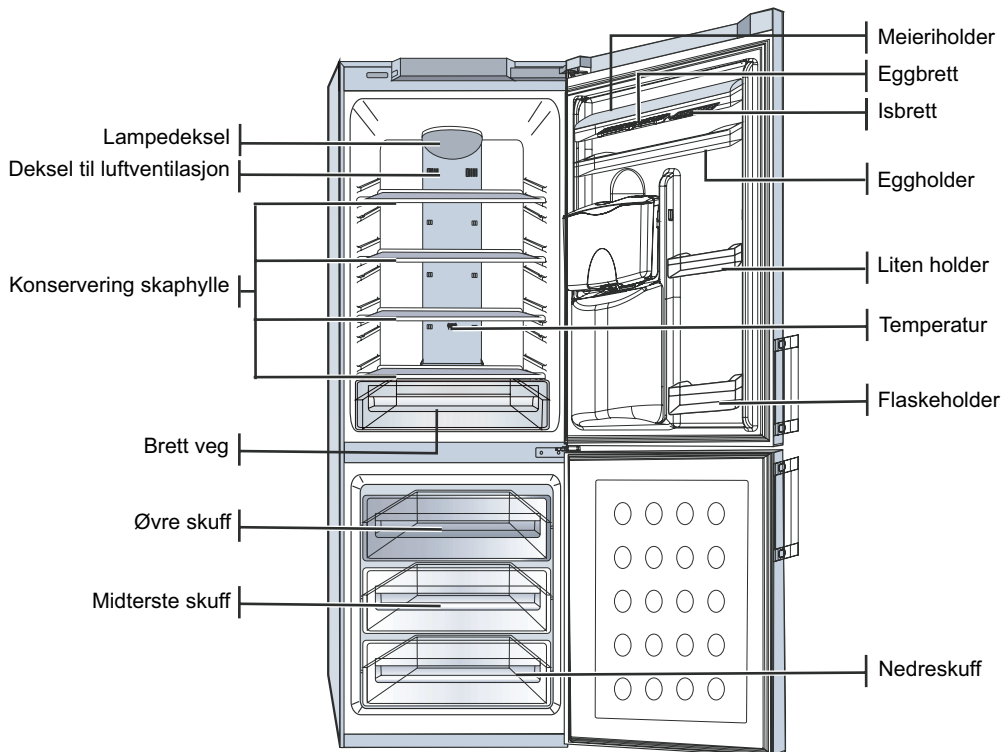

INNENDIG TILBEHØR	Konservering skaphylle	4
	Brett veg	1
	Øvre skuff	1
	Midterste skuff	1
	Nedreskuff	1
DØR TILBEHØR	Meieriholder	1
	Eggholder	1
	Liten holder	2
	Flaskeholder	1
	Eggbrett	1
	Isbrett	1

PROBLEMLØSING

PROBLEM	LØSNING
Apparatet kjører ikke i det hele tatt, eller temperaturen er for høy.	<ul style="list-style-type: none"> • Se om strømledningen er koplet riktig til. • Er temperaturkontrollen på panelet foran korrekt innstilt? • Skinner solen på apparatet, eller er det en varmekilde i nærheten? • Er ryggen på apparatet for nær veggen?
Maten i kjøleskapet kan være frossen	<ul style="list-style-type: none"> • Er temperaturkontrollen på panelet foran satt på den kaldeste temperaturen? • Er den omgivende temperaturen for lav? • Har du puttet varm mat i kjøleskapet?
Kjøleskapet lager andre lyder enn normalt	<ul style="list-style-type: none"> • Sjekk at apparatet er montert på en stabil, plan flate. • Er ryggen på apparatet for nær veggen? • Har det falt noe bak eller under apparatet? • Kommer det lyd fra kompressoren i apparatet? • En tikkelyd kan høres fra innsiden av apparatet; dette er normalt. • Denne lyden forekommer når forskjellig tilbehør trekker seg sammen eller utvider seg.
De fremre hjørnene og sidene på apparatet er varme og det begynner å dannes kondens	<ul style="list-style-type: none"> • Varmesikre rør er installert i de fremre hjørnene på apparatet for å indre at det dannes kondens. Når den omgivende temperaturen stiger, er ikke det alltid effektivt. Det er imidlertid ikke unormalt. • I veldig fuktig vær, kan det dannes kondens på de ytre overflatene av apparatet, når fukten i luften kommer i kontakt med den kjølige overflaten på apparatet.
Du kan høre at det bobler en væske i apparatet	<ul style="list-style-type: none"> • Det er kjølemiddelet som avkjøler innsiden av apparatet.
Det er en vond lukt inni apparatet	<ul style="list-style-type: none"> • Du har ikke forseglede maten. • Sjekk at maten er tildekket og sørg for at kuldeinngangen er ren.
Det er et lag med rim på apparatets vegger	<ul style="list-style-type: none"> • Er lufttuttaket på apparatet tilstoppet? • Ha så mye rom mellom maten som mulig, for å forbedre ventilasjonen. • Er døren helt lukket?
Det dannes kondens på veggen på innsiden av apparatet og rundt grønnsaker	<ul style="list-style-type: none"> • Det kan skje hvis mat med høyt vanninnhold oppbevares uten å være tildekket, når det er høyt fuktnivå eller døren har vært åpen lenge. • Oppbevar mat tildekket eller i forseglede beholdere. <p>Tips for strømsparing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monter apparatet i et kjølig, tørt rom med nok ventilasjon. Forsikre deg om at det ikke blir utsatt for direkte sollys, og sett det aldri nær en direkte varmekilde (radiator, for eksempel). • Blokker aldri ventiler eller griller på apparatet. • La varm mat kjøle seg ned, før du plasserer det i apparatet. • Legg frossen mat i kjøleskapet for å tine. Du kan så bruke de lave temperaturene til de frosne produktene til å avkjøle mat i kjøleskapet. • Ikke hold døren til apparatet åpen for lenge, når du setter inn og tar ut mat. Jo kortere tid døren er åpen, jo mindre is vil dannes i fryseren.

Omgivende romtemperaturgrenser


Dette kombinerte kjøleskap/fryser er designet til å kjøre i omgivende romtemperaturer spesifisert av temperaturklassen som er avmerket på merkeplaten.

Temperatur Klasse	Symbol	Omgivende temperatur	
		Maksimum	Minimum
Utvidet temperert	SN	32°C (90 F)	10°C (50 F)
Temperert	N	32°C (90 F)	16°C (61 F)
Subtropisk	ST	38°C (100 F)	18°C (64 F)



Indre temperaturer kan bli påvirket av slike faktorer som plasseringen av kjøleskap/fryseren, omgivende temperatur og hvor ofte kjøleskapedøren åpnes. Juster temperaturen for å kompensere for disse faktorene.

Norsk

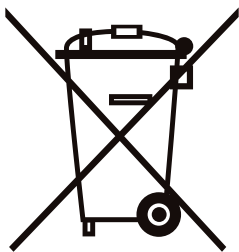

Korrekt avfallshåndtering av dette produktet (Avfall: Elektrisk & Elektronisk utstyr) (Anvendelig i den Europeiske Union og andre europeiske land med separate innsamlings systemer)

Hvis du ser dette merket på produktet eller i dets bruksanvisning, betyr det at det ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse, fra ukontrollert avfallshåndtering, må du skille dette fra andre typer avfall og resirkulere det på en ansvarlig måte for å fremme gjenbruk av materialressurser.

Brukere burde kontakte forhandleren hvor de kjøpte produktet, eller lokale myndigheter for detaljer angående hvor og hvordan de kan resirkulere dette produktet på en trygg måte.

Forretningsbrukere bør kontakte forhandleren sin og sjekke betingelser og vilkår i kjøpekontrakten. Dette produktet må ikke kastes sammen med annet næringsavfall.

NOTAT



Sporsmal eller kommentarer?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421/4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30 - 6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(7267864, € 0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBOURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801 - 1SAMSUNG(172678)/022 - 607 - 93- 33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282/1800 110011/1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
SWEDEN	075 - SAMSUNG(72678 64)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
THAILAND	1800-29-3232/02-689-3232	www.samsung.com/th
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)/8000-4726	www.samsung.com/ae